

UNIX KIDS

БЕГОВЕЛ URBAN



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU


ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: BBIKEURBANGN (зеленый)
BBIKEURBANMA (мокка)

Максимальная нагрузка: 50 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:

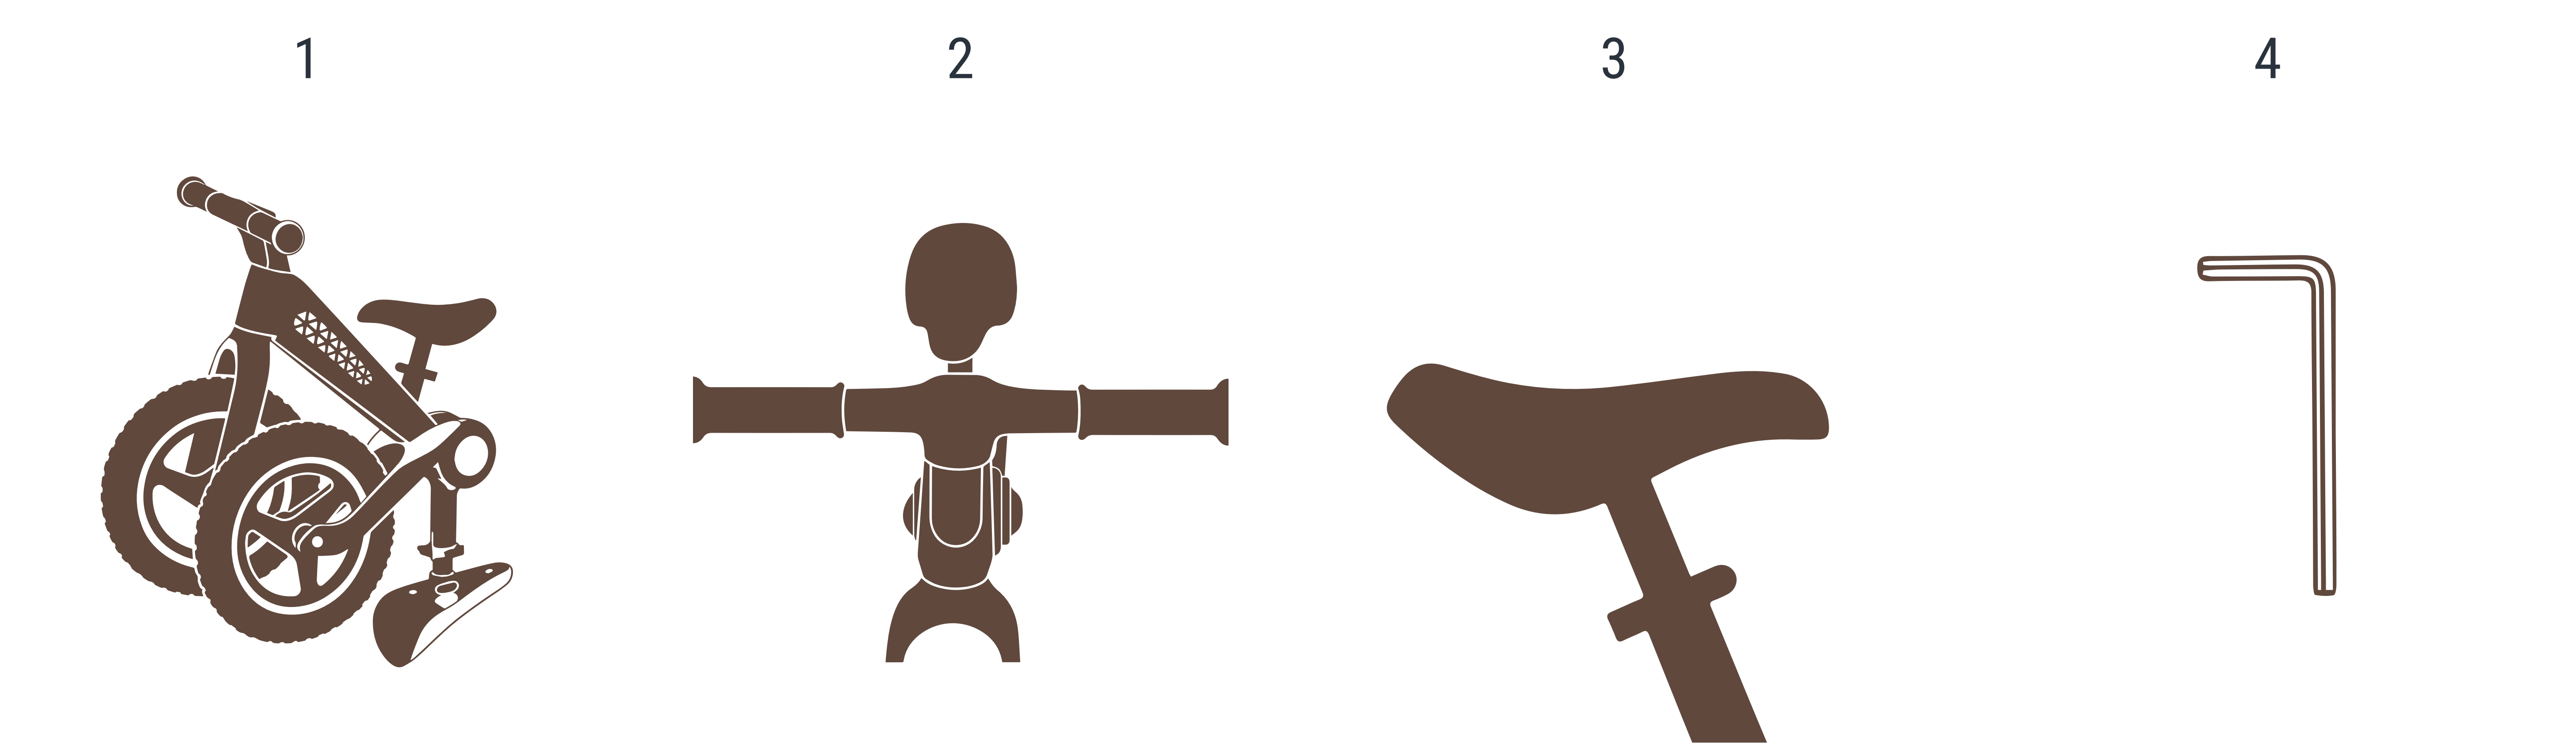


№	Описание	Количество, шт.
1	Основная рама беговела	1
2	Руль	1
3	Седло	1
4	Шестигранный Z-образный ключ	1


КОНСТРУКЦИЯ

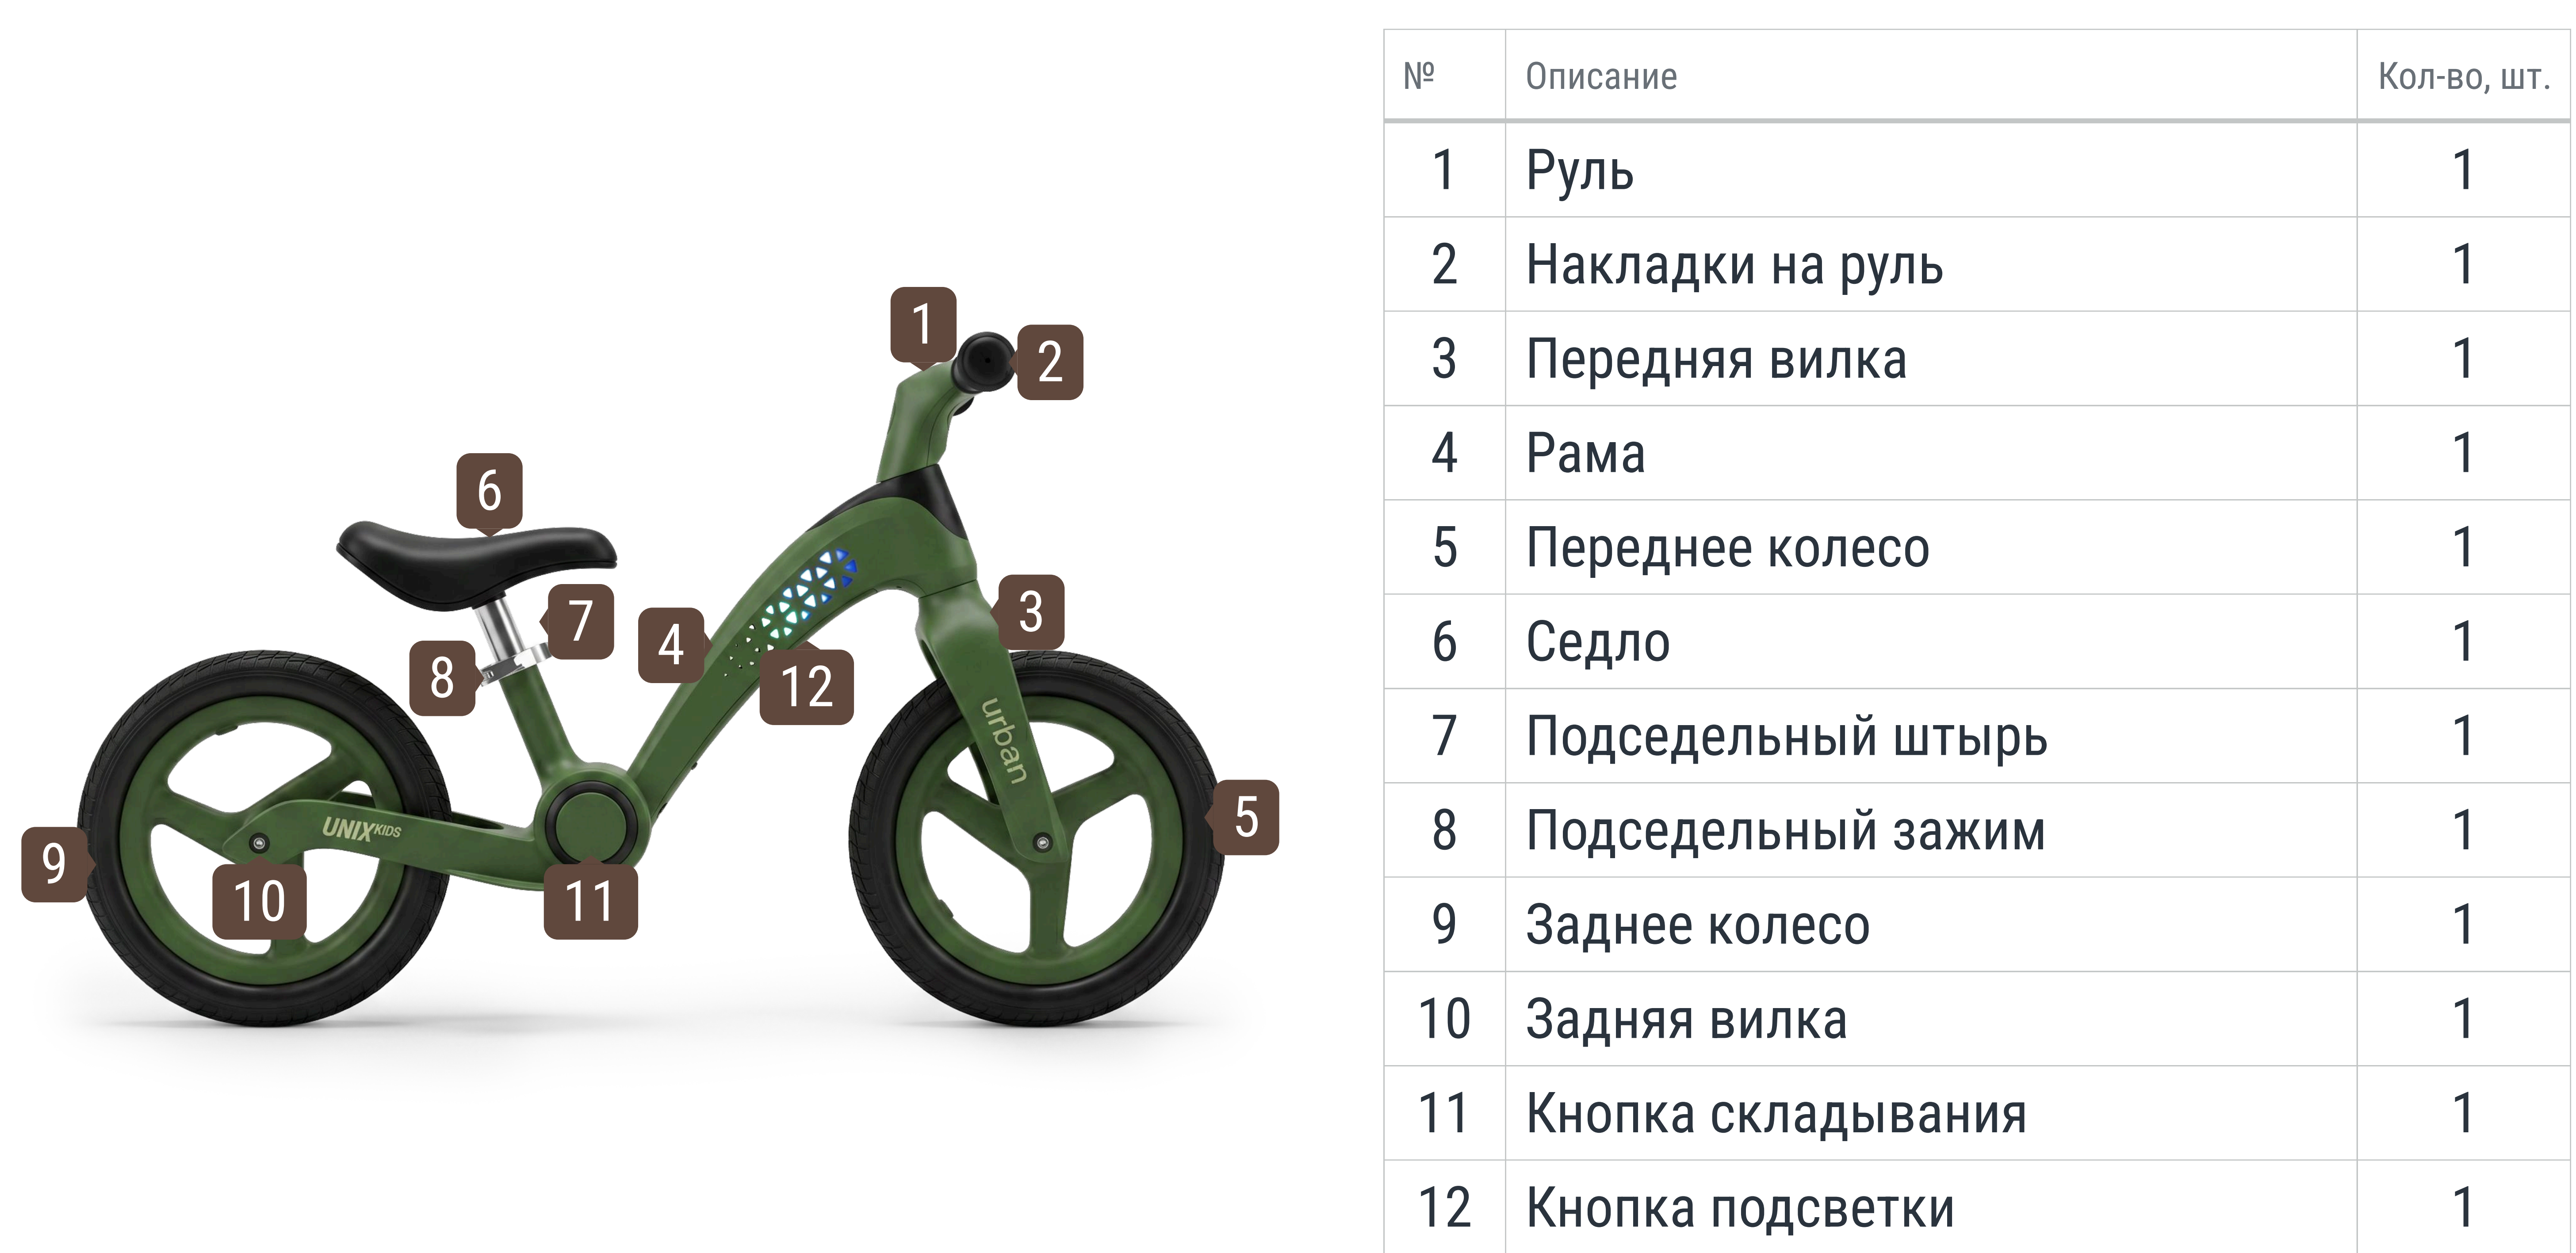


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

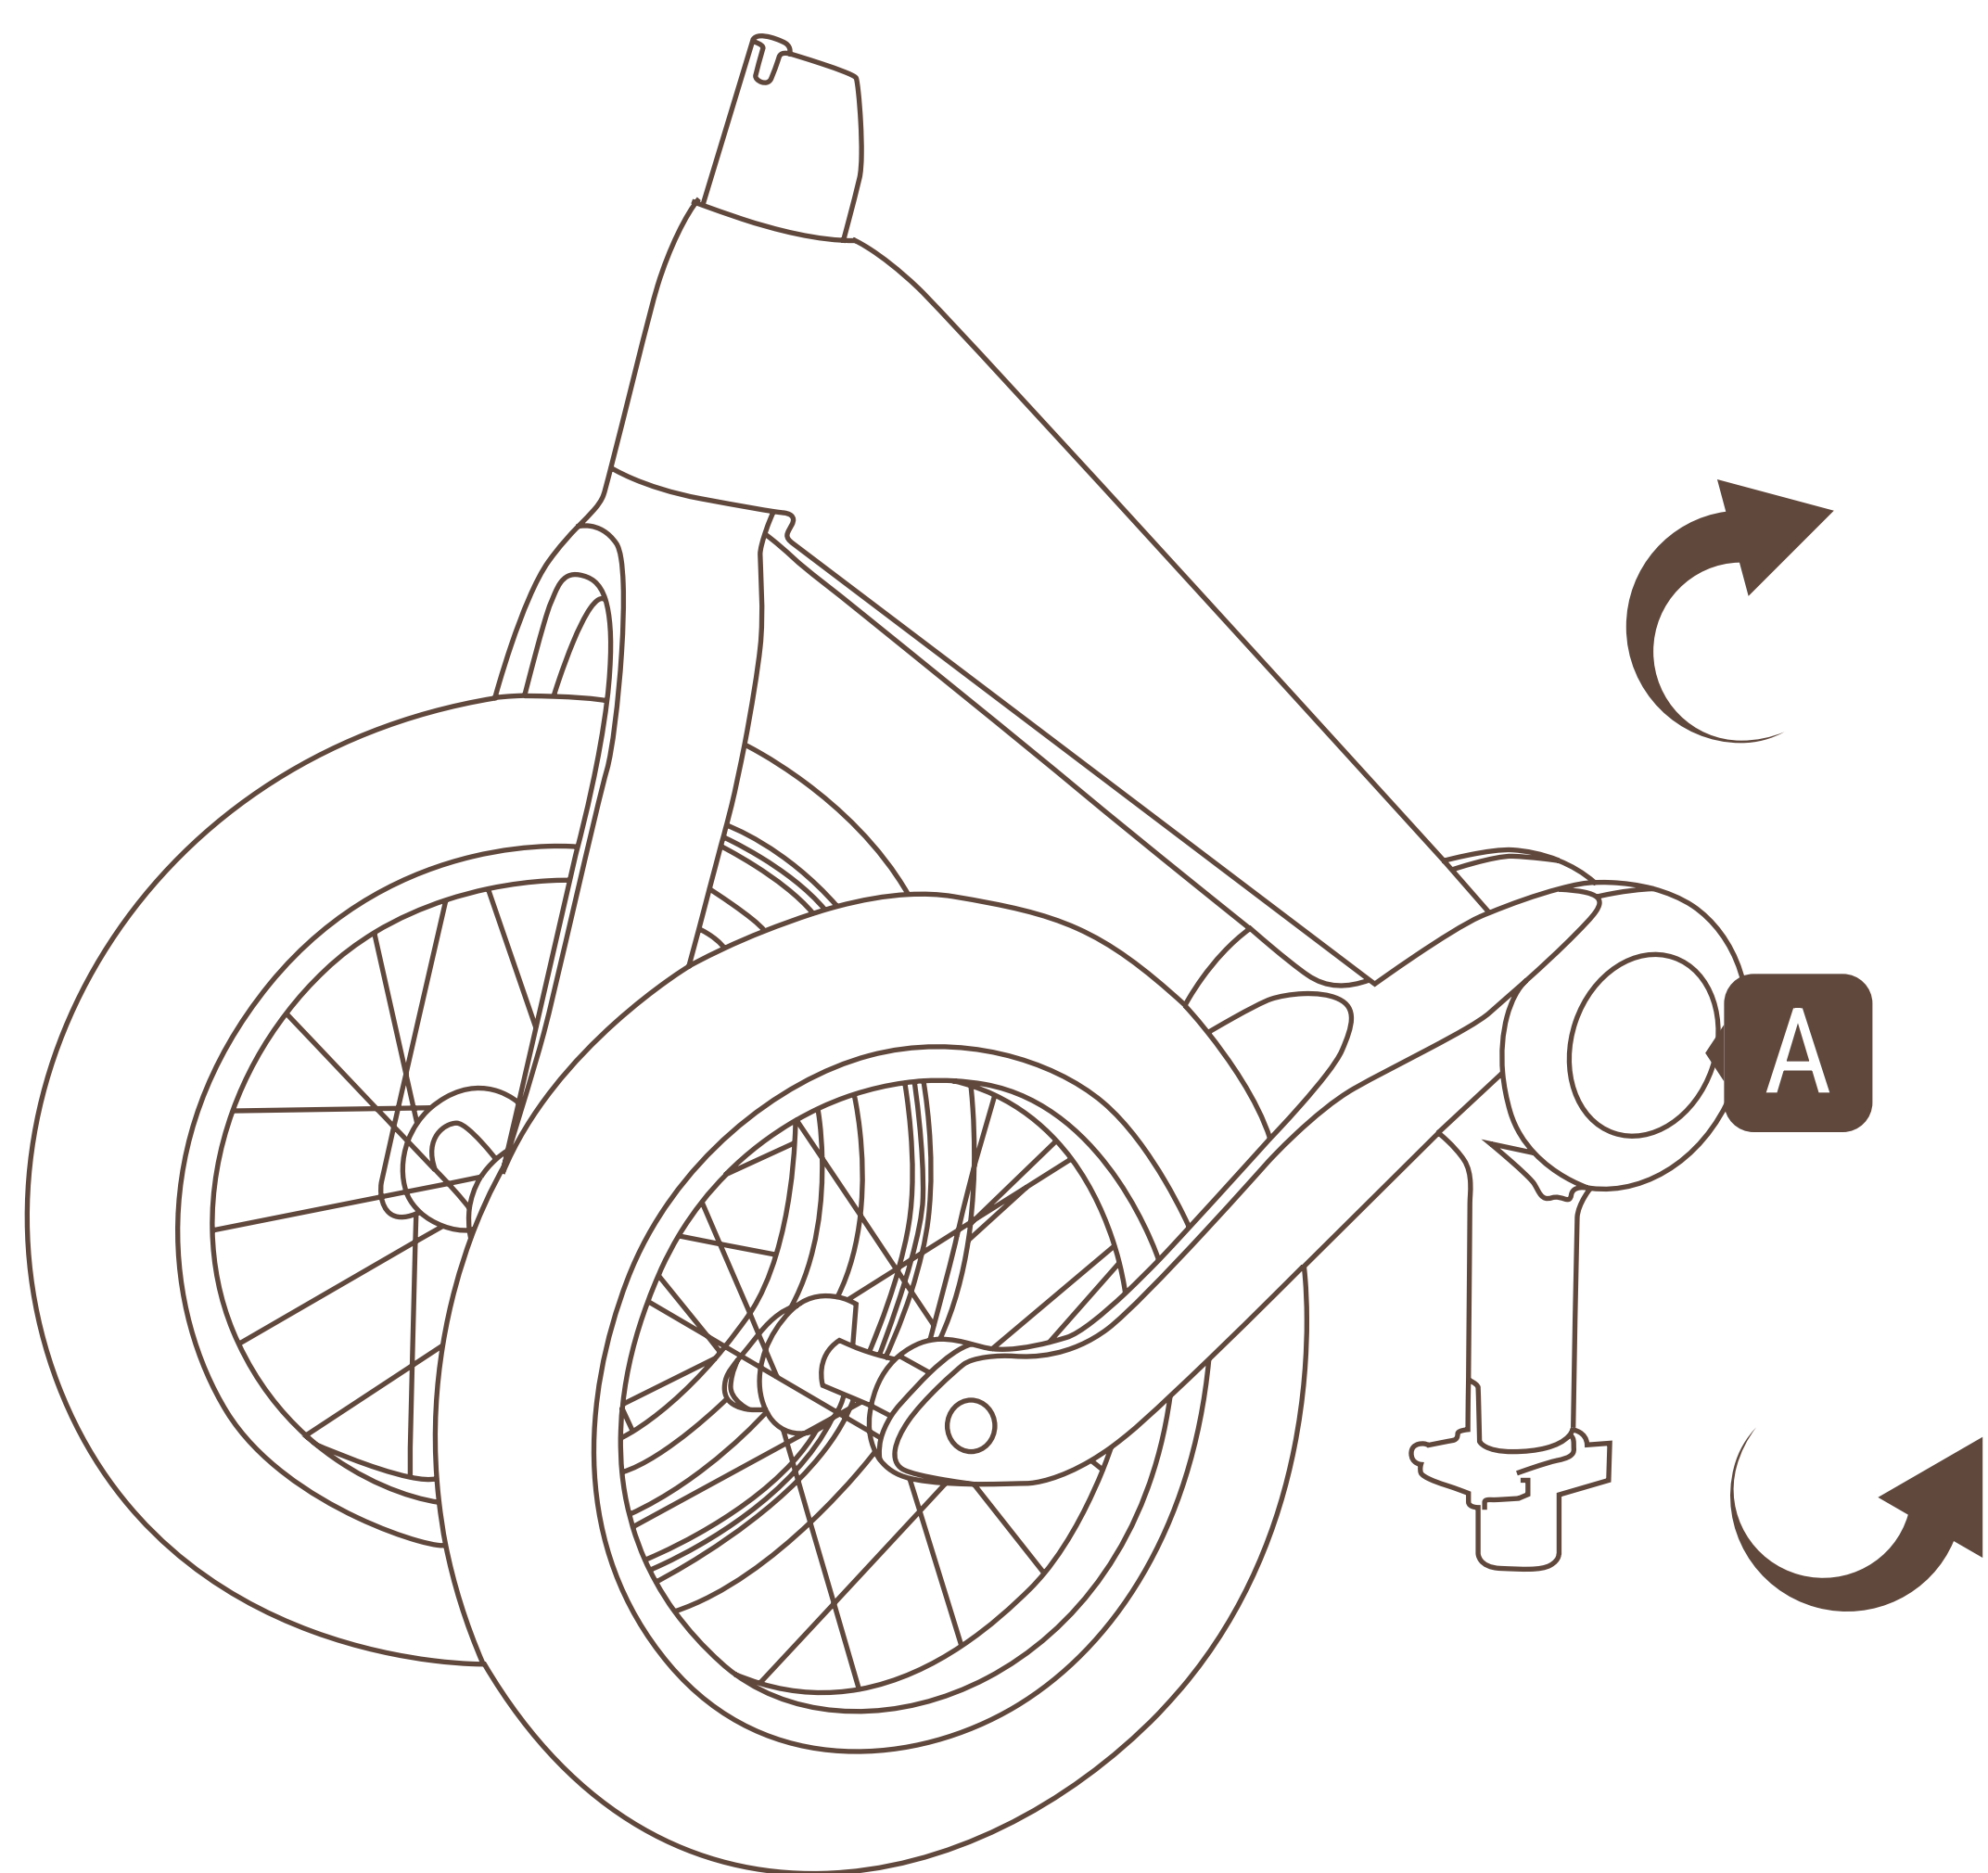


1. Нажмите и удерживайте кнопку складывания в точке А, затем разложите беговел по направлению стрелки. При полном раскладывании должен раздаться характерный щелчок.

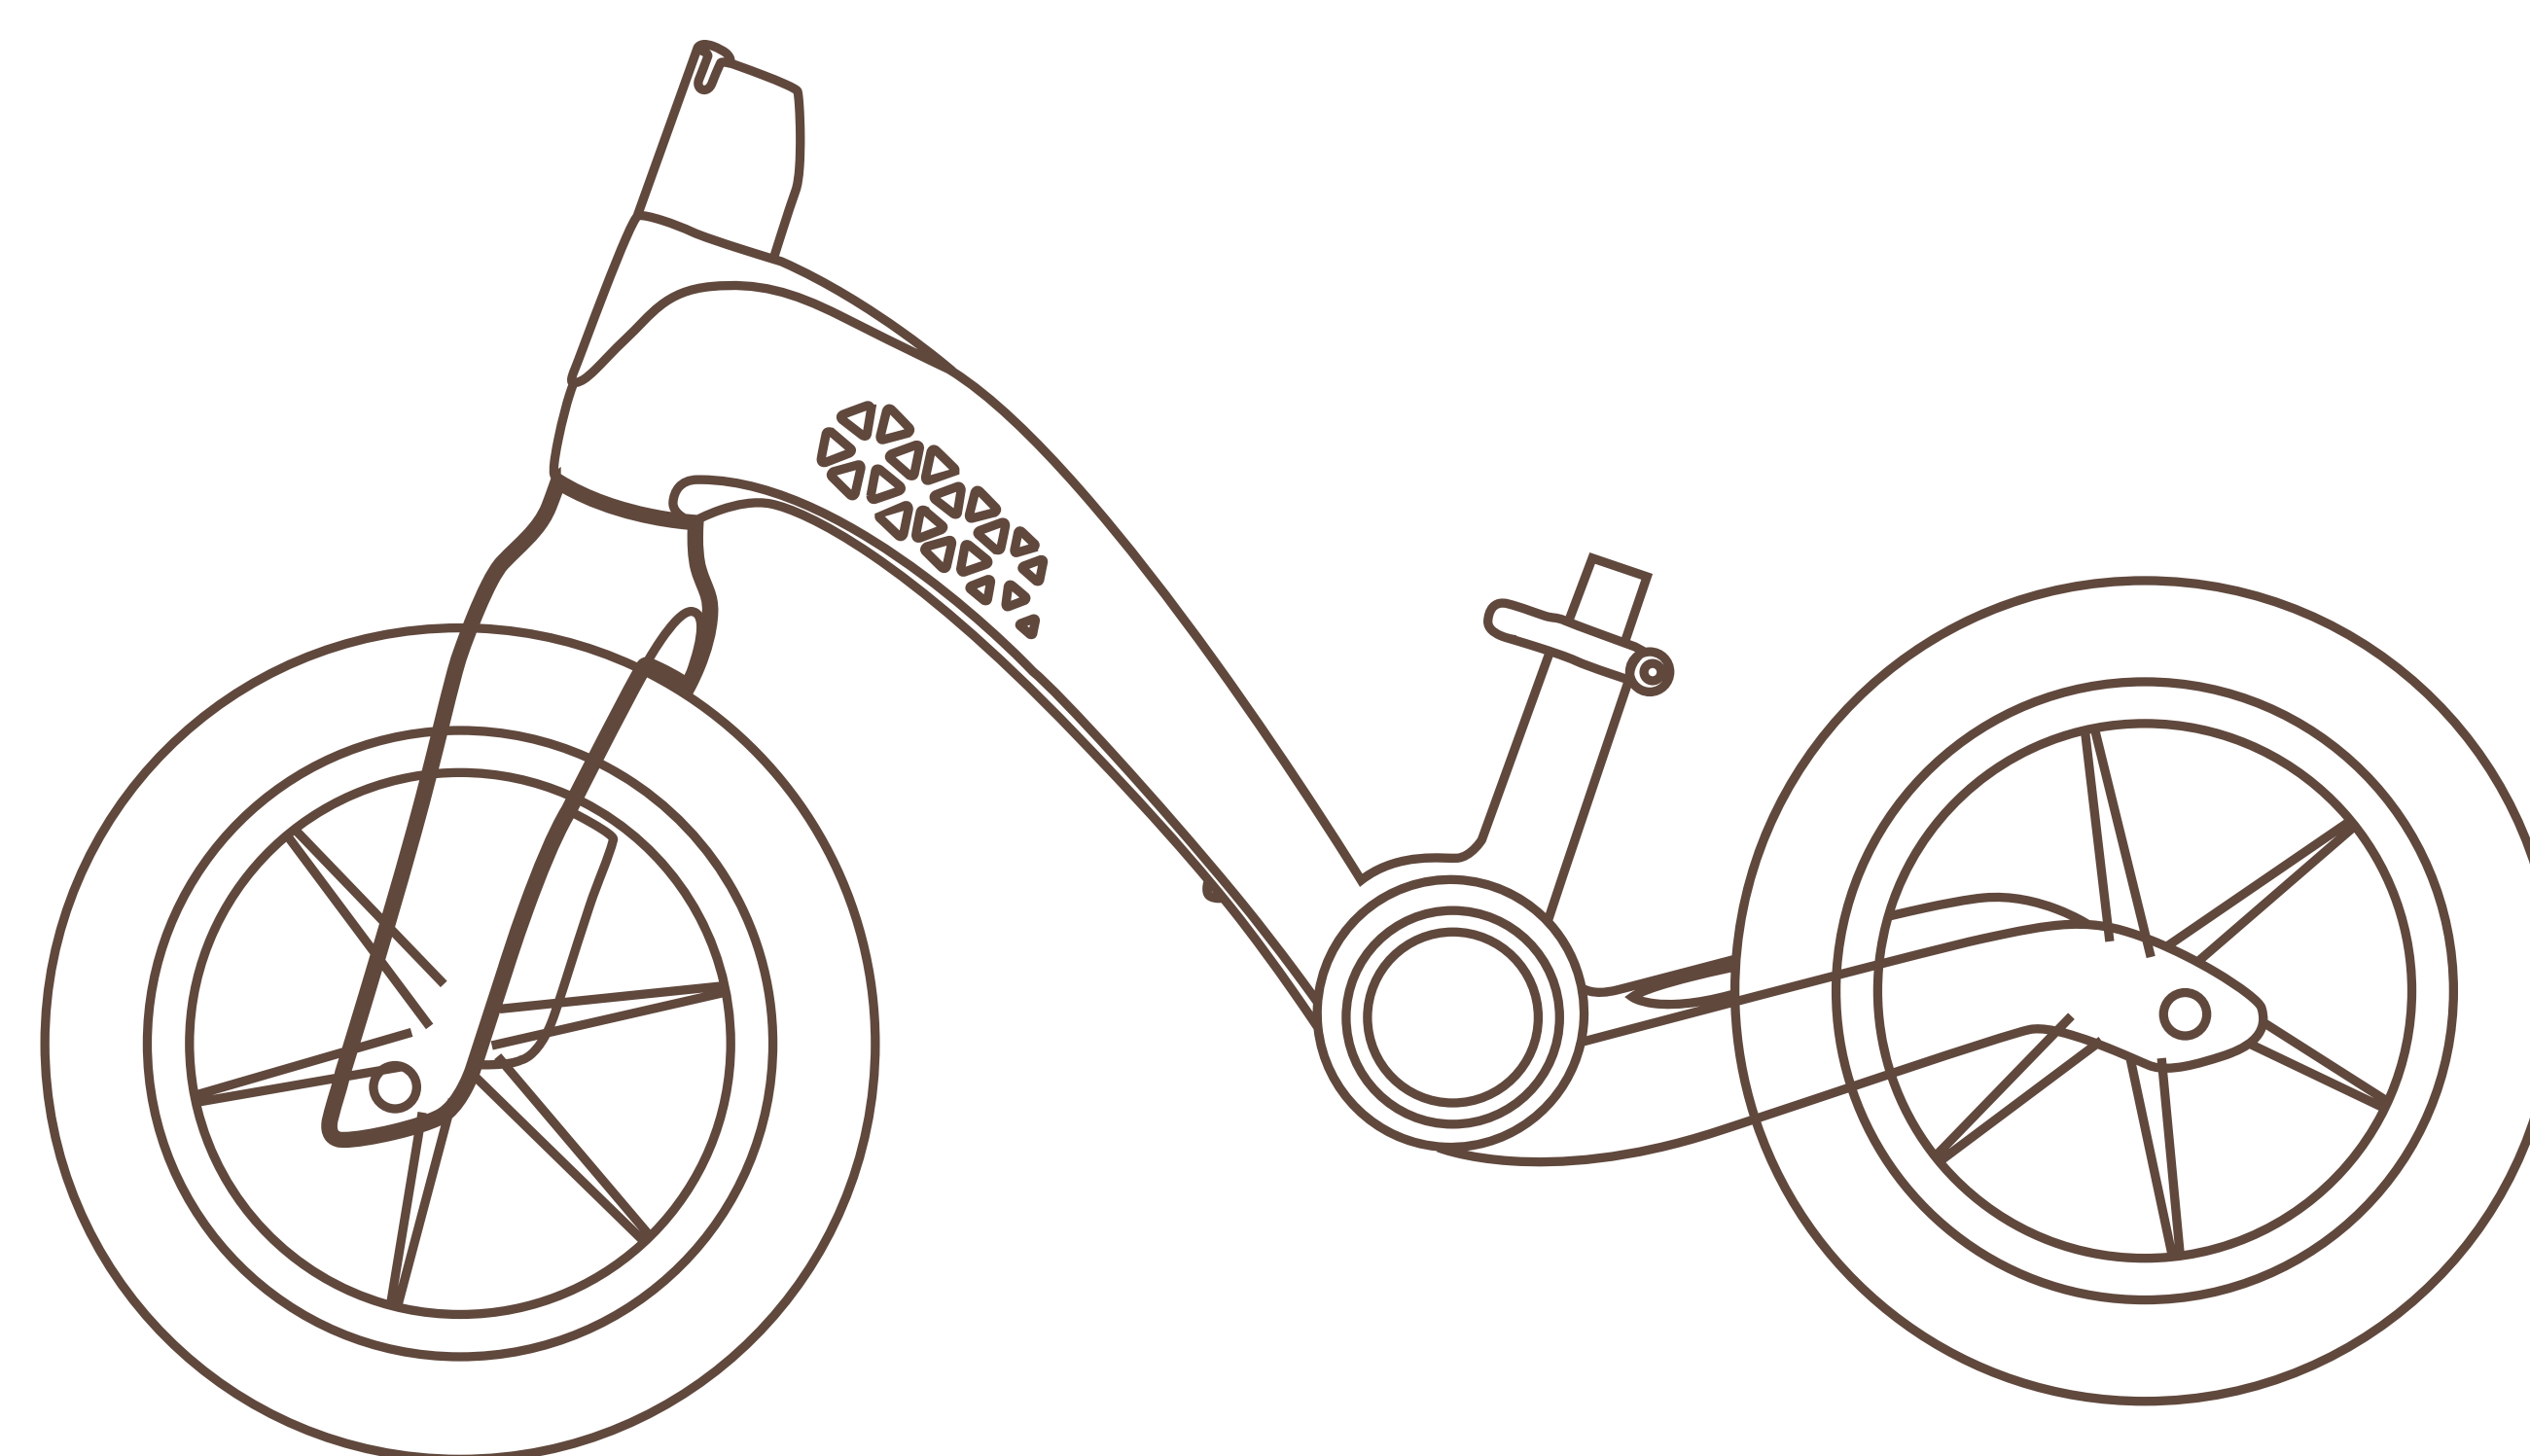


2. Беговел в разложенном состоянии.

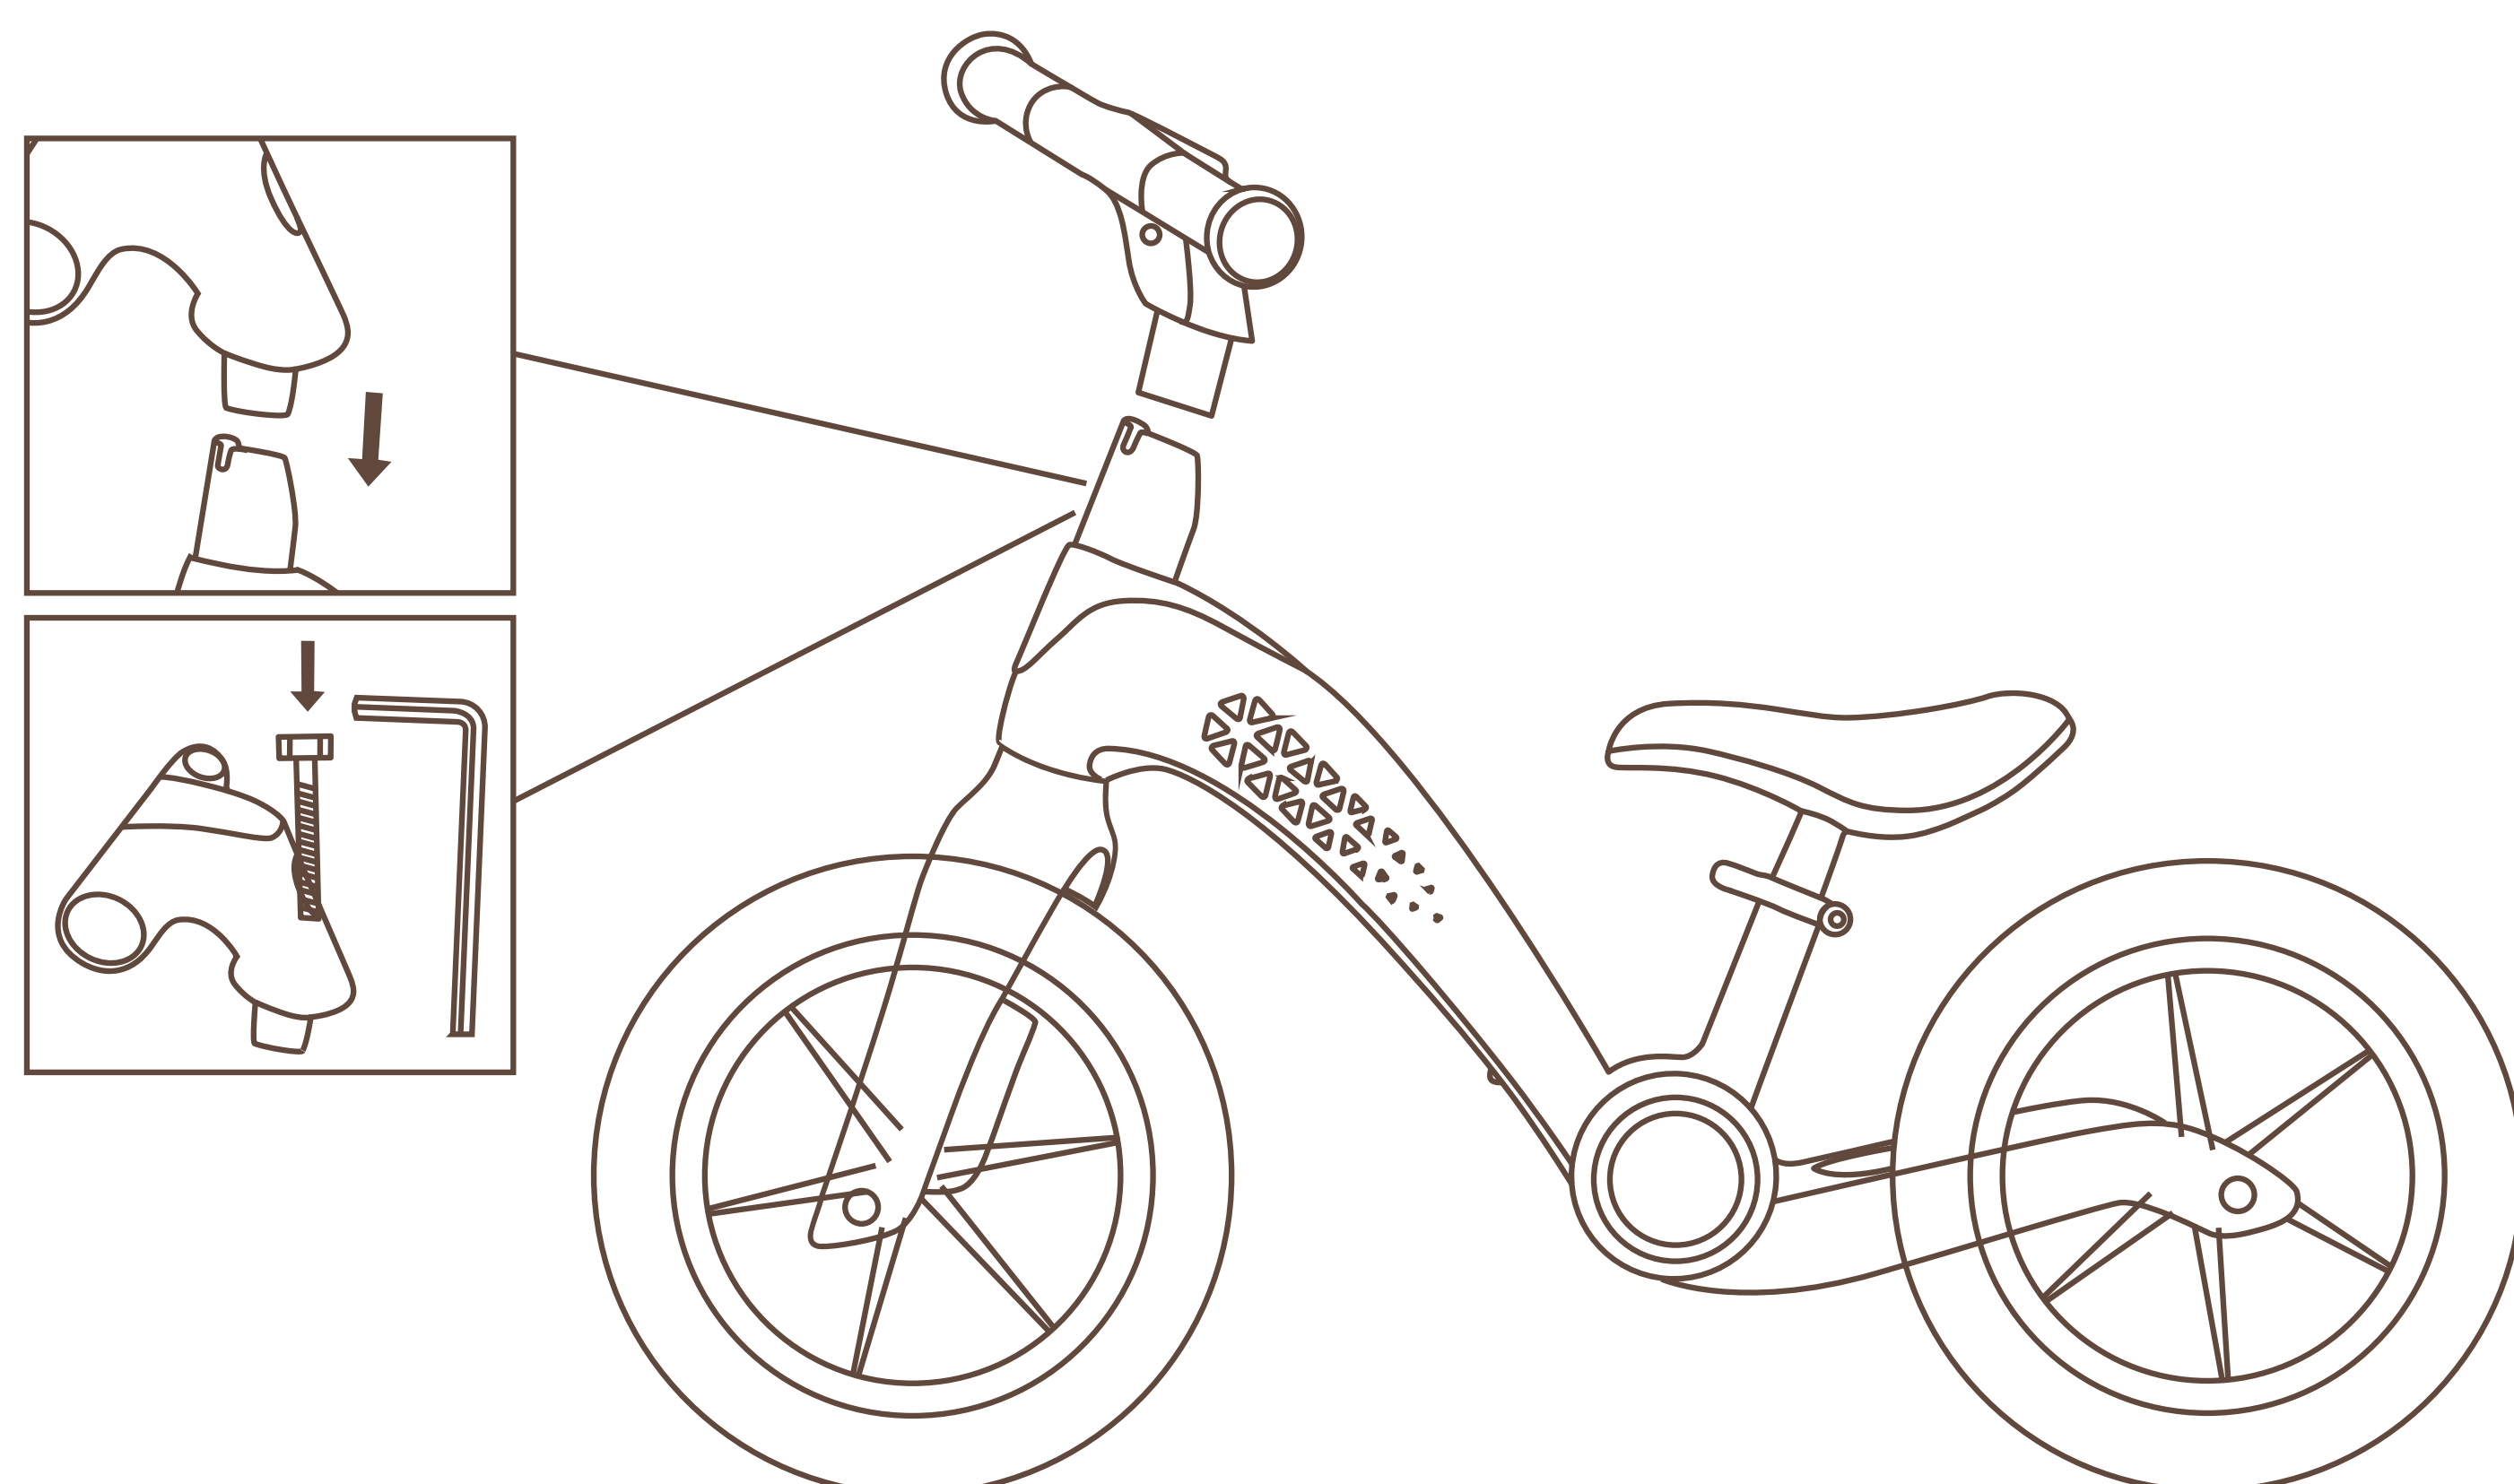


3. Возьмите руль и наклоните скошенную поверхность назад, как показано на рисунке. Вставьте руль в U-образный паз в верхней части стойки передней вилки в указанном направлении. Вставьте винт в руль и затяните его с помощью ключа. Сборка завершена.

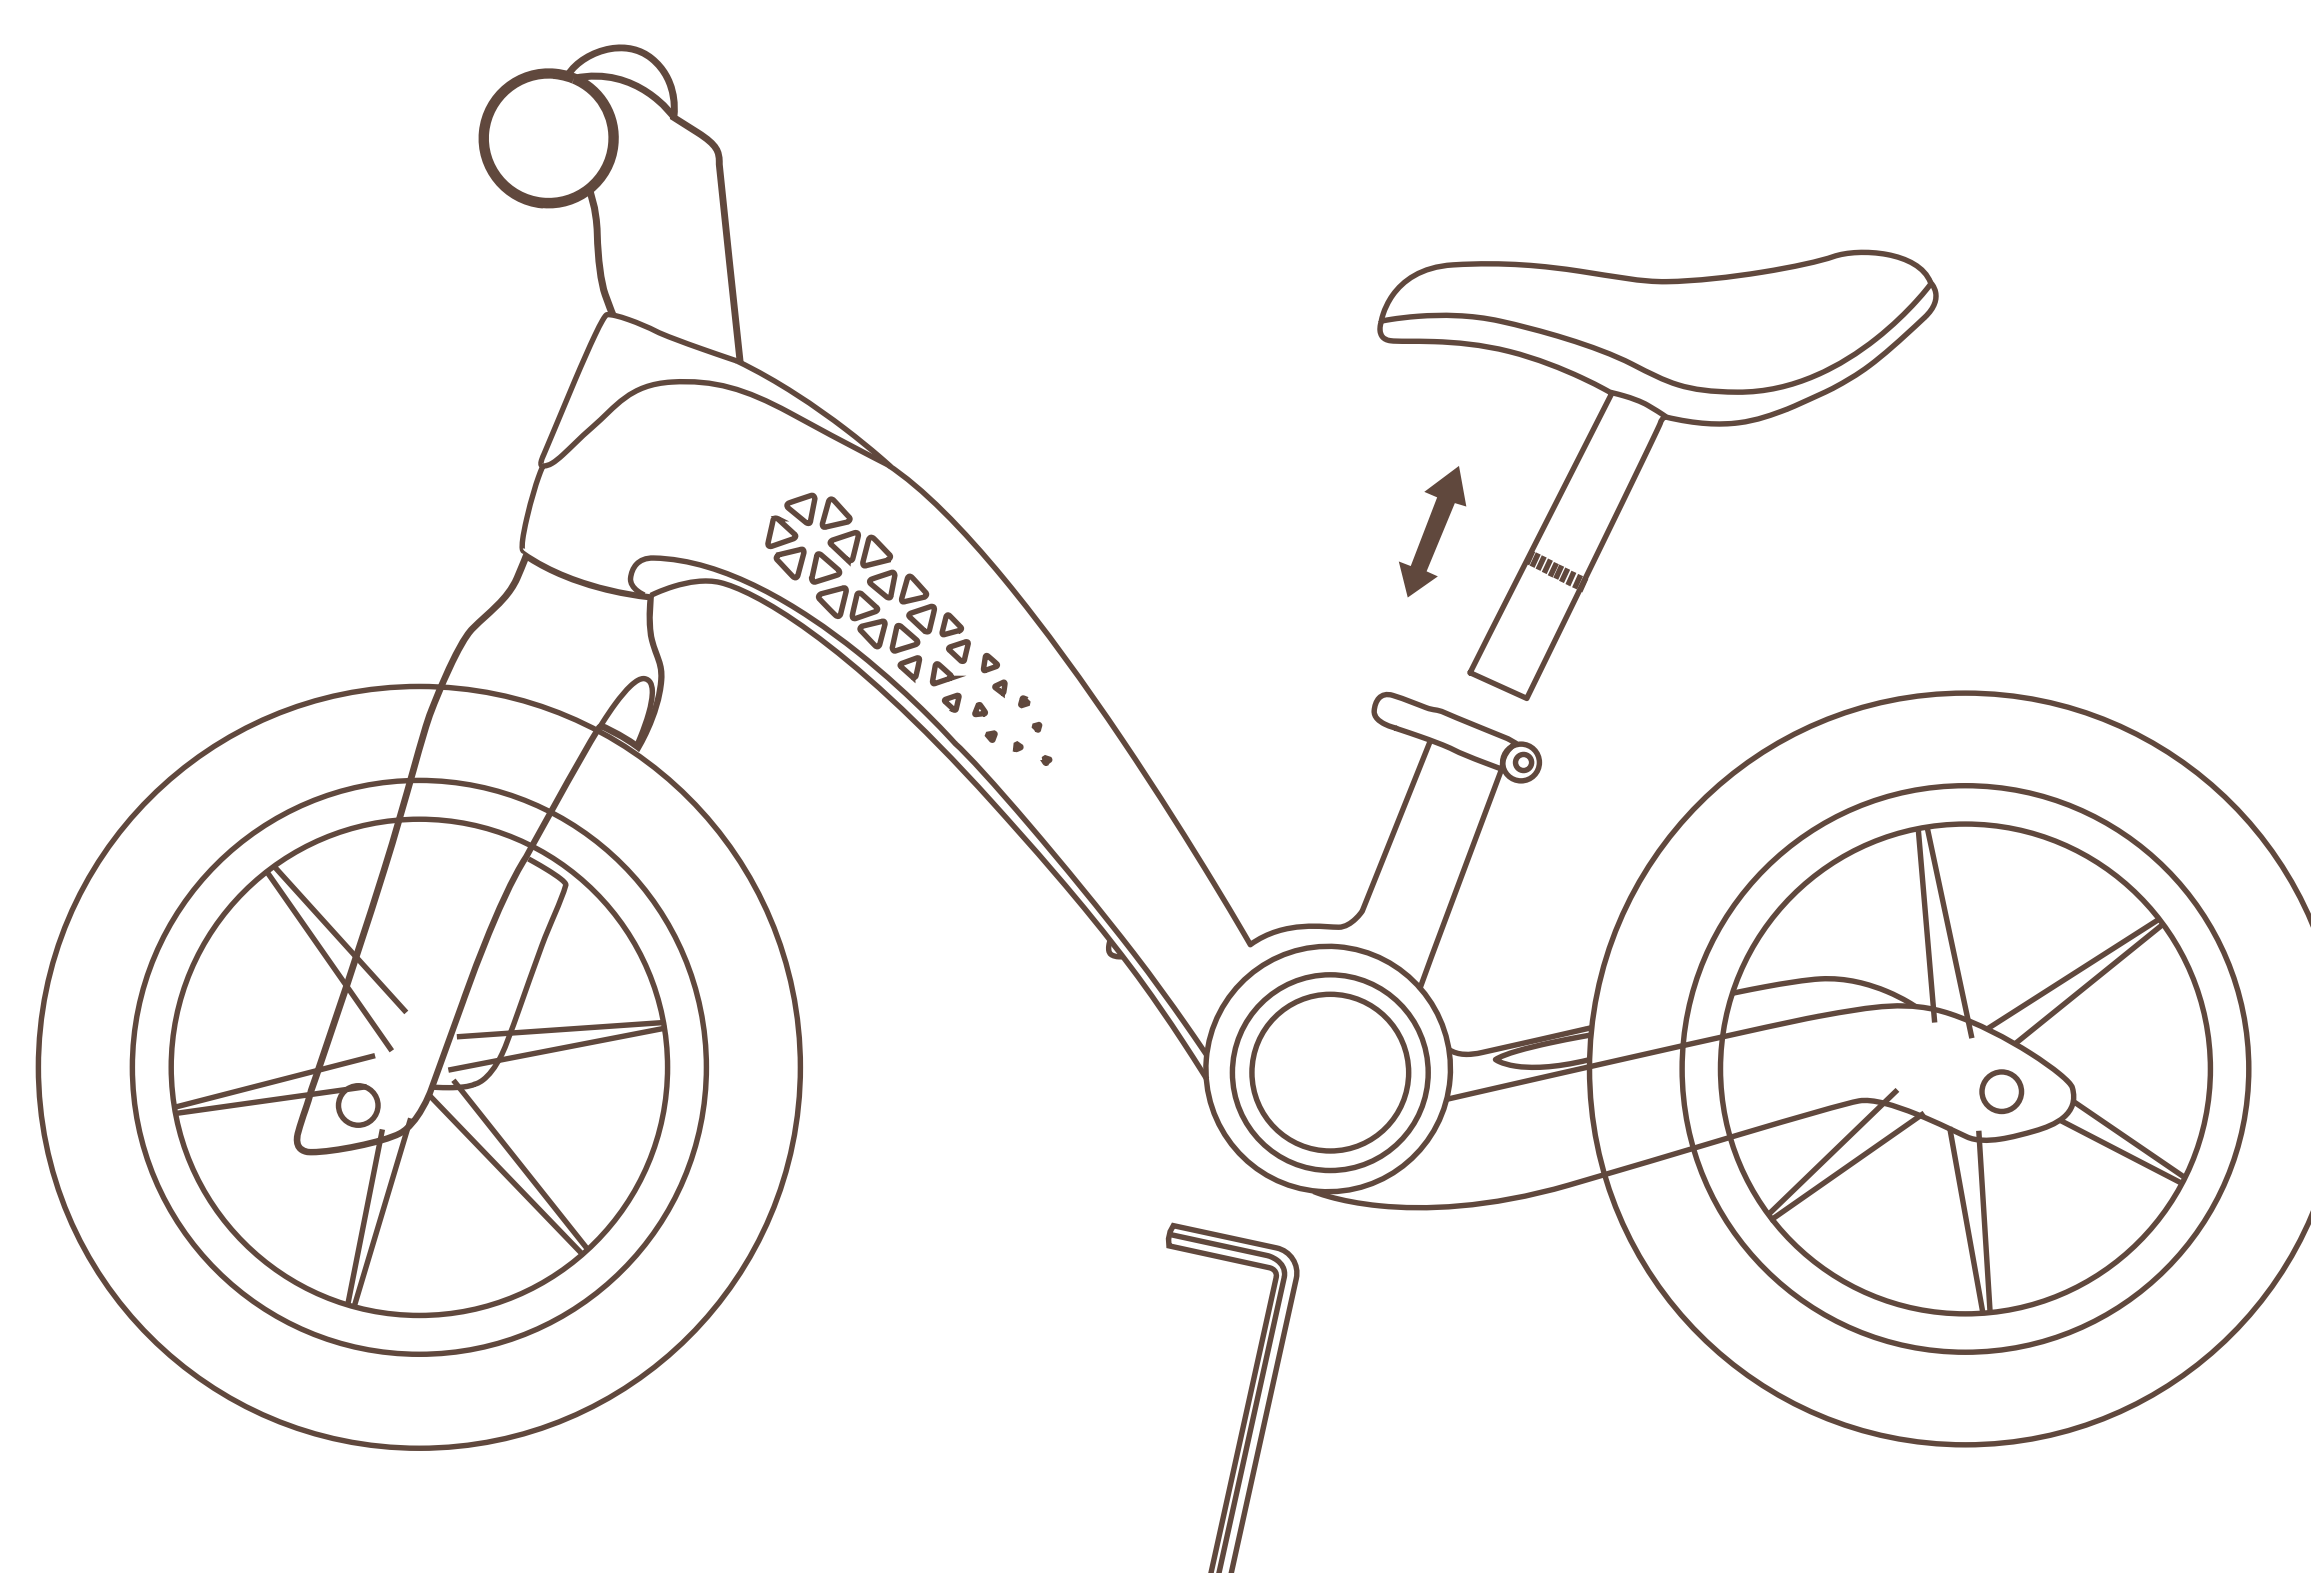

4. Высоту седла можно регулировать в зависимости от роста ребенка. Выберите подходящее положение, с помощью ключа ослабьте винт подседельного штыря, отрегулируйте высоту, затяните винт.

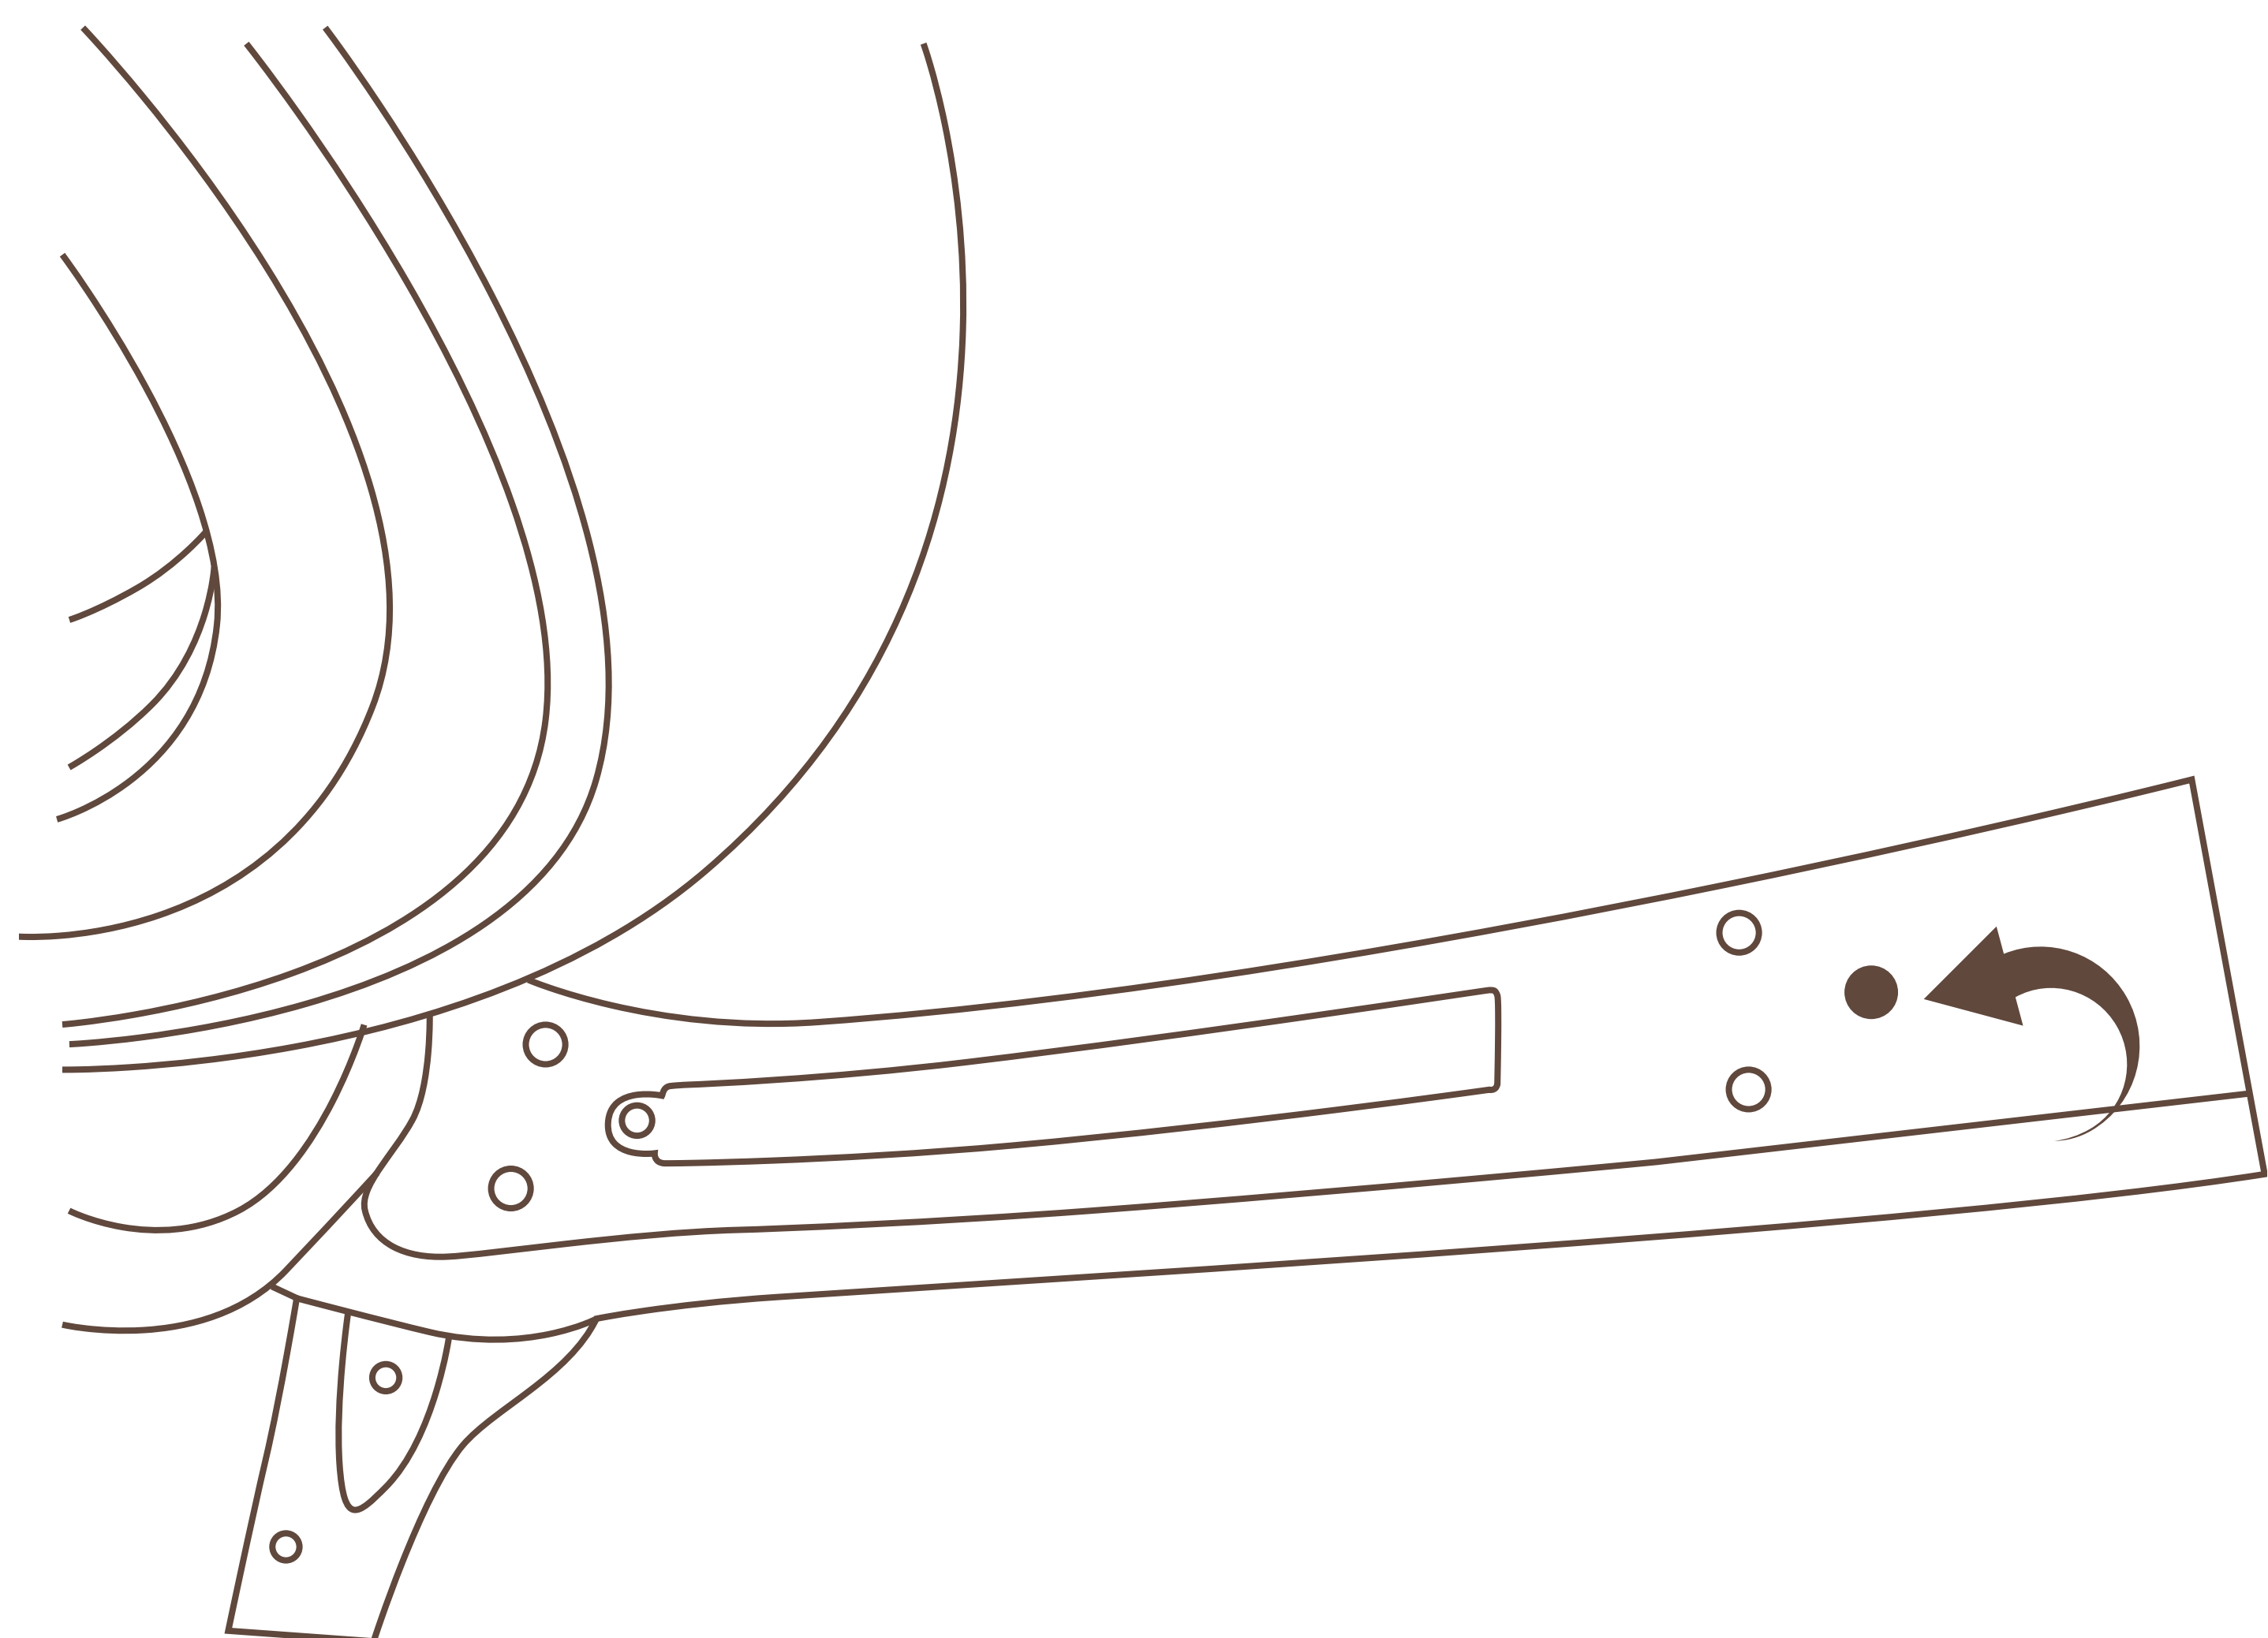

5. Кнопка подсветки: короткое нажатие переключает режимы, а длительное удержание кнопки — выключает подсветку.
Для работы подсветки установите 3 батарейки типа AAA в отсек, который находится на внутренней стороне рамы.

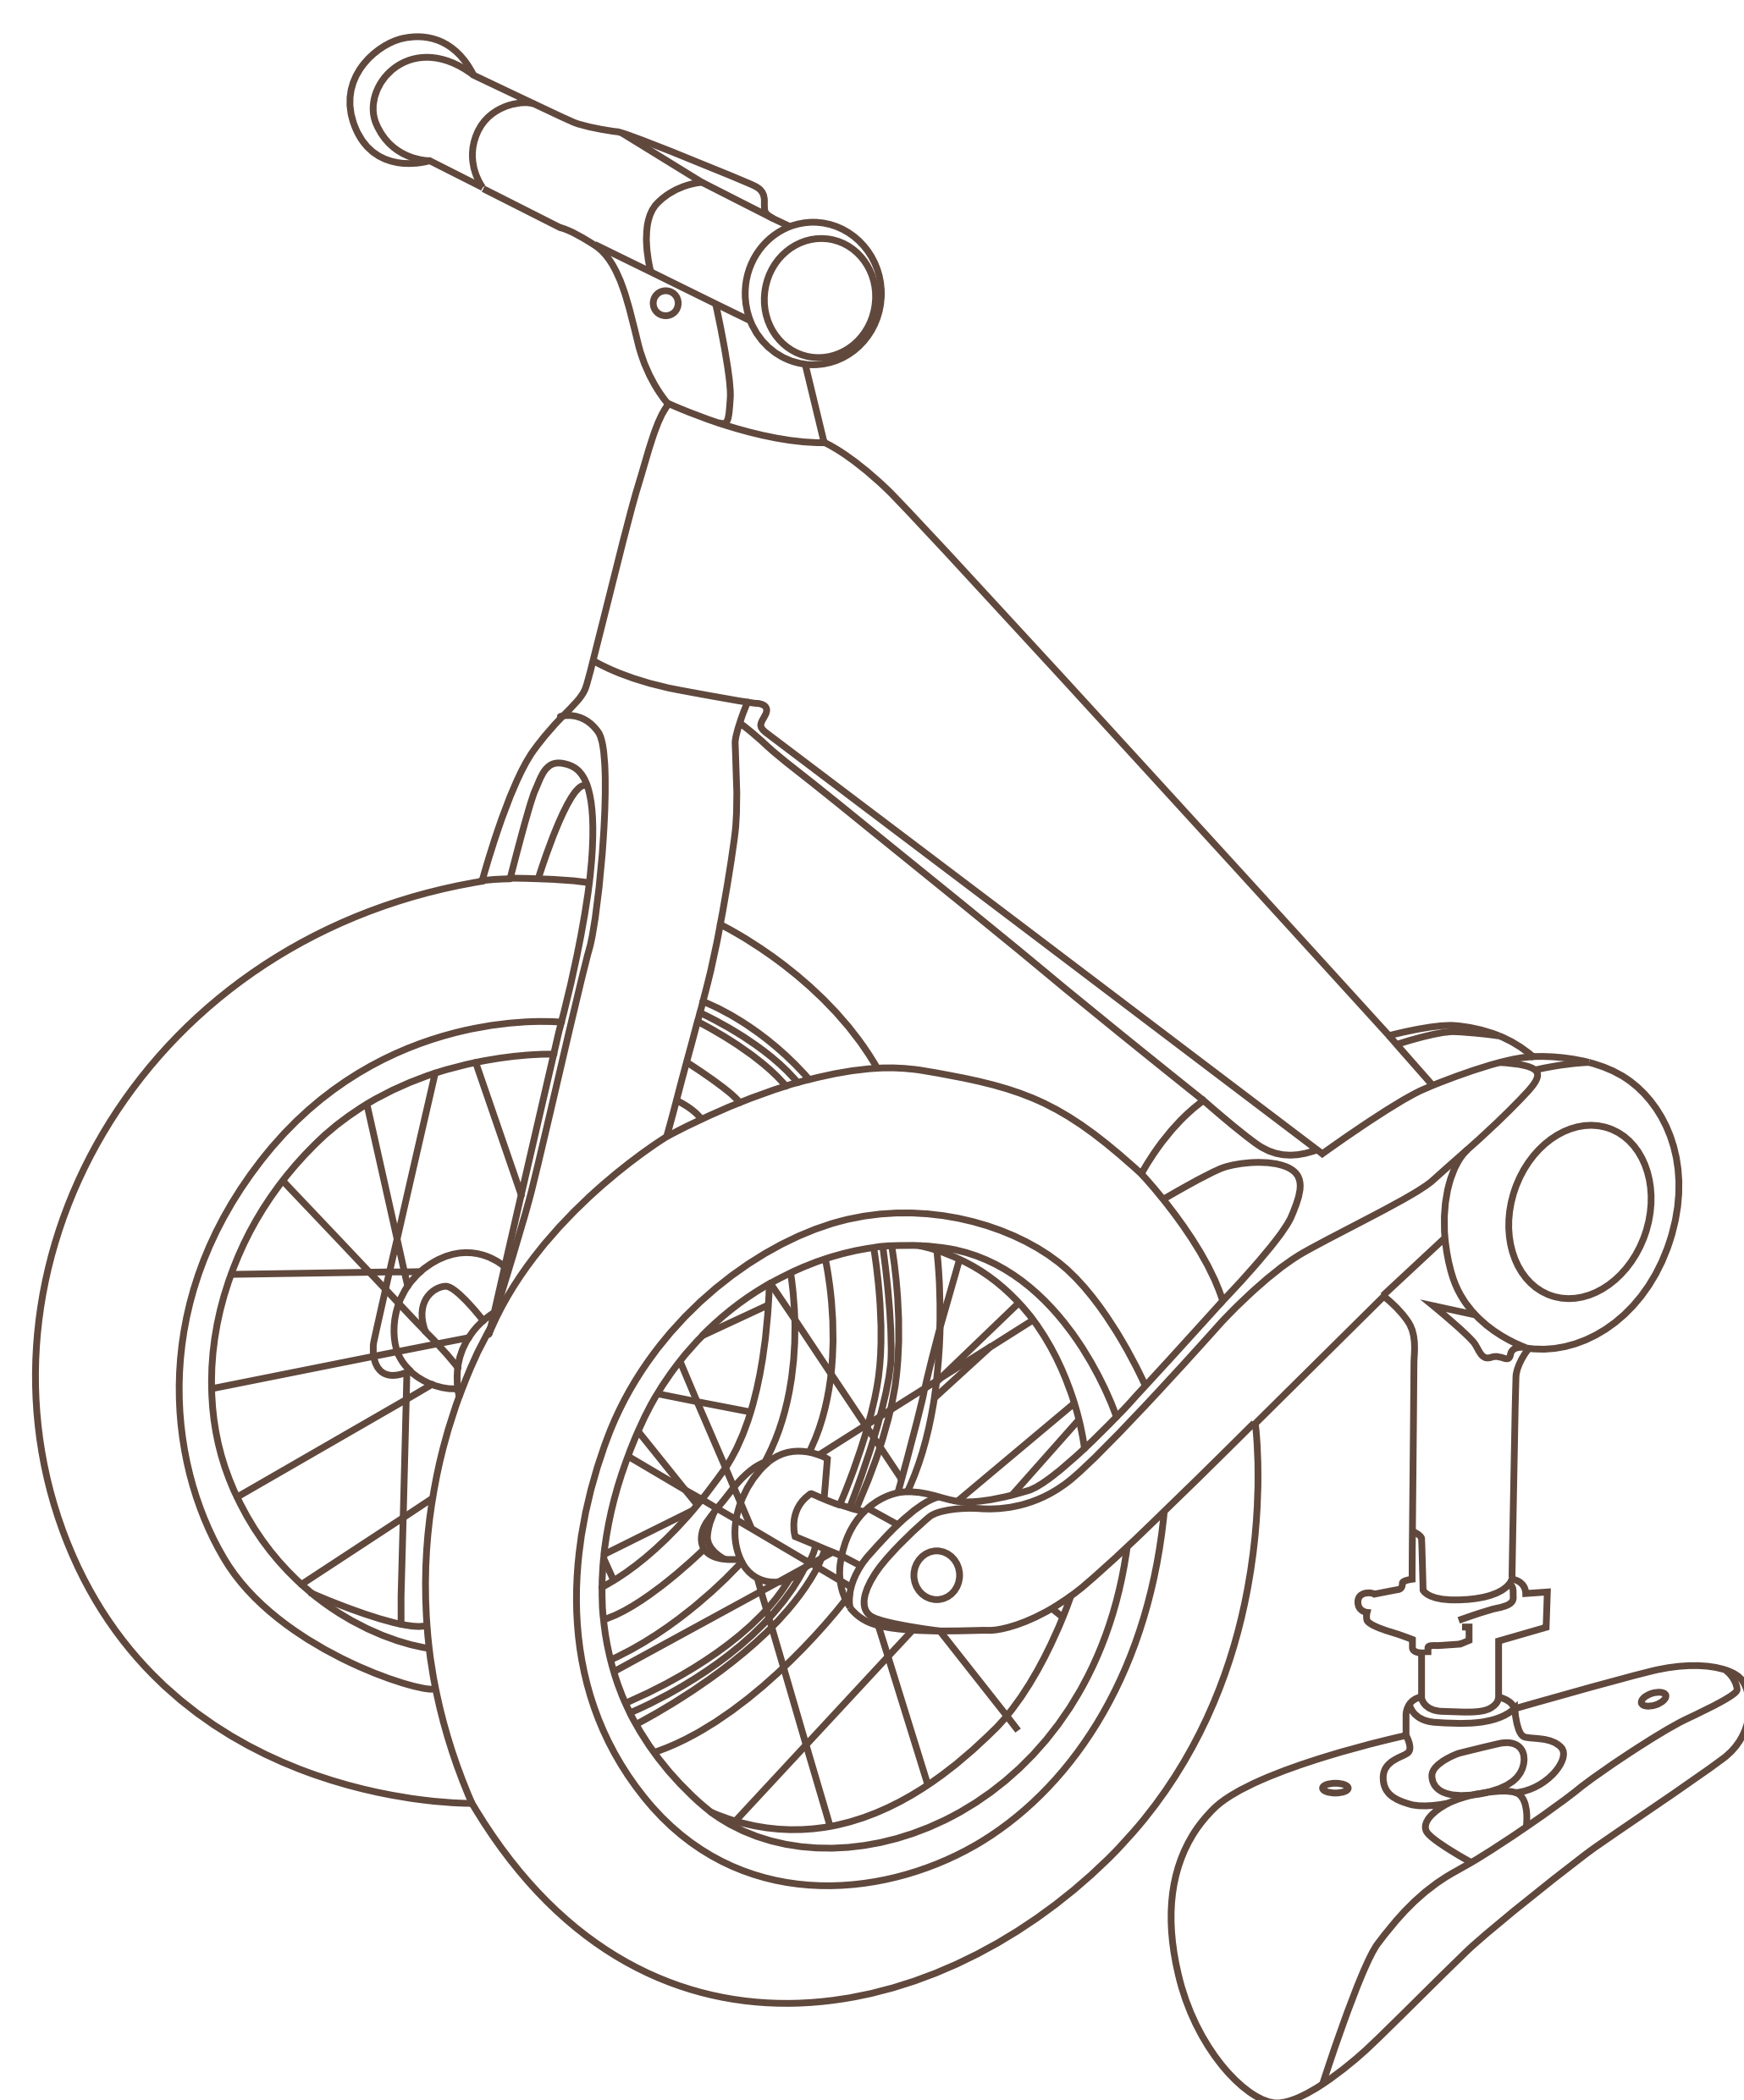

6. Нажмите и удерживайте кнопку складывания, чтобы сложить раму беговела

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего обращения. Несоблюдение инструкций по сборке и эксплуатации может поставить под угрозу безопасность детей.
- ✔ Изделие может содержать потенциально острые края, углы или мелкие детали, поэтому сборка должна осуществляться исключительно взрослым.
- ✔ Для обеспечения безопасности вашего ребенка и предотвращения случайных травм, перед каждым использованием проверяйте беговел на исправность — нет ли ослабленных винтов или поврежденных деталей. При необходимости заменяйте поврежденные компоненты.
- ✔ Следуйте инструкциям в руководстве пользователя, чтобы избежать случайных поломок.
- ✔ Дети должны использовать изделие под наблюдением и руководством взрослых.
- ✔ Не используйте в местах с интенсивным движением транспорта и большим скоплением людей, на проезжей части, в узких переулках, на парковках, вблизи водоемов, на неровной местности и в других подобных местах.
- ✔ Перегрузка, неправильное использование или применение неподходящих запасных частей могут привести к поломке беговела или дискомфорту ребенка, создавая скрытые угрозы безопасности.
- ✔ Беговел предназначен для использования одним ребенком.
- ✔ Держите изделие подальше от огня.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Для очистки используйте влажную ткань. Запрещается применять промышленные чистящие средства, а также продукты, содержащие спирт или аммиак, так как они могут повредить покрытие изделия.
- ✔ Храните изделие в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, источников огня и сильного тепла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Гарантия 1 год.

UNIX KIDS

Стильно

Функционально

С душой