


200 mm

ВНИМАНИЕ:
Пожалуйста, проверьте количество деталей перед началом эксплуатации изделия.

Комплектация

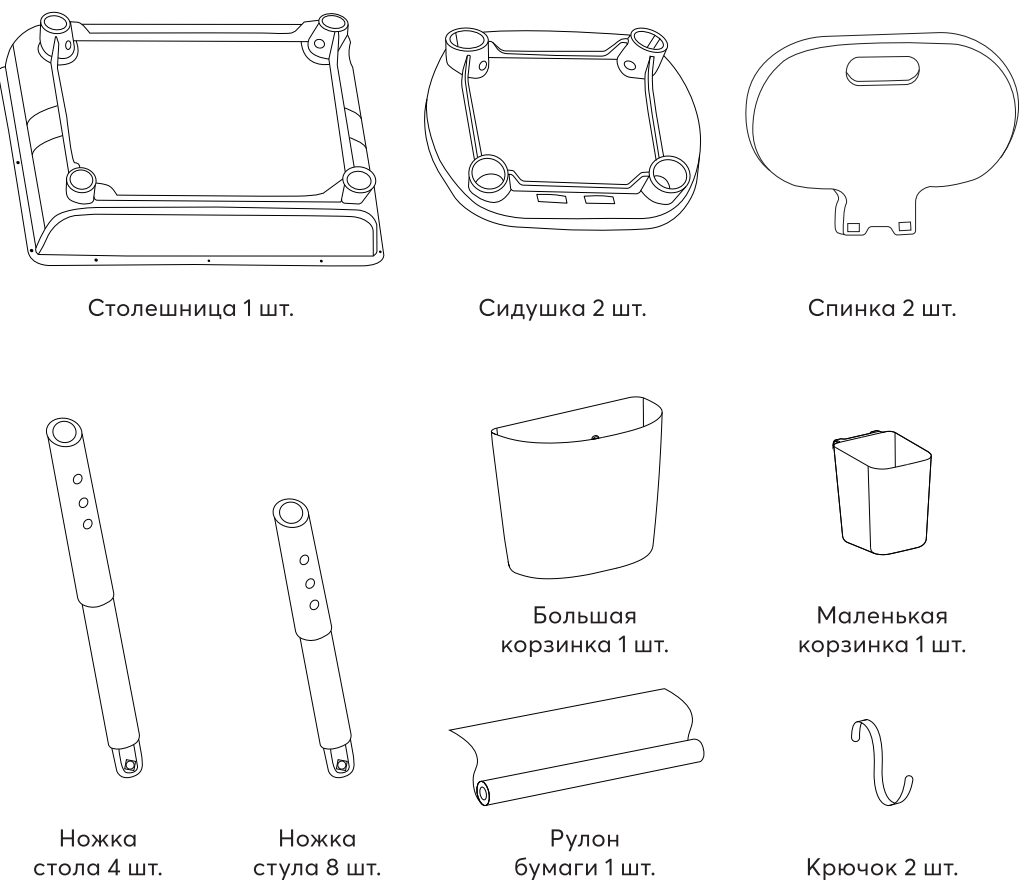

ВНИМАНИЕ:
Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьезным травмам.

Инструкция по сборке и эксплуатации

1 Сборка стола


Вставьте ножки в отверстия в столе до щелчка. Потяните в обратную сторону, чтобы убедиться в установке.

2 Сборка стульев

Вставьте спинку стула в сиденье до щелчка. Убедитесь в установке, потянув в обратную сторону. Вставьте ножки в отверстия на стуле до щелчка. Повторите со вторым стулом.

3 Установка корзинок


Закрепите два крючка на поручне стола и повесьте на него большую корзину. Рядом на штангу повесьте маленькую корзину.

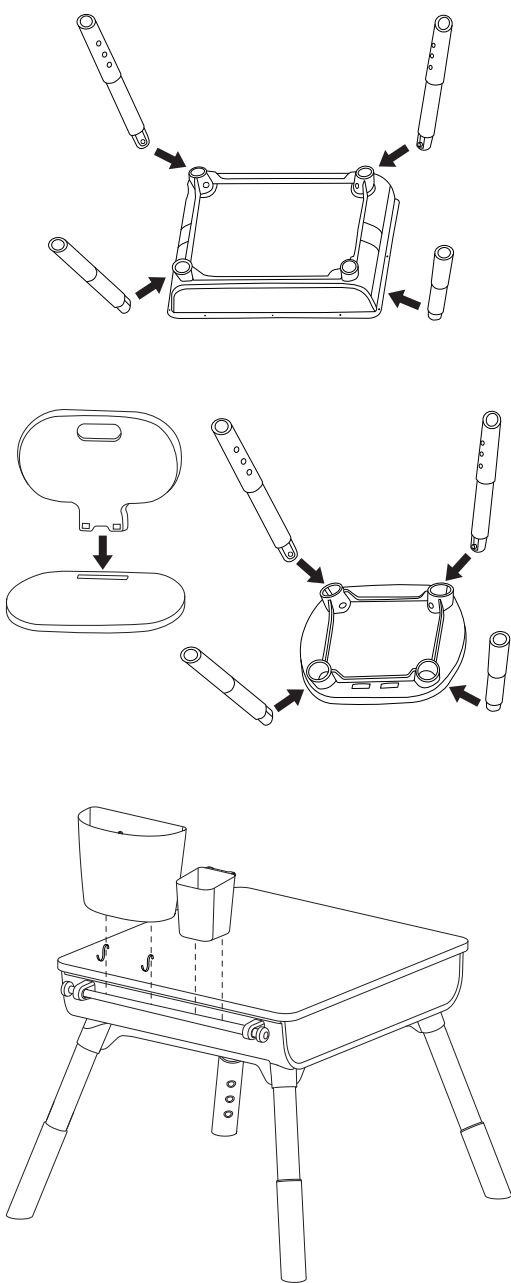


4 Установка рулона бумаги

Открутите боковой фиксатор, вытащите штангу и вставьте её в рулон. Установите штангу обратно и закрутите фиксатор.

Примечание: максимальная длина рулона 35см, диаметр не более 6см.

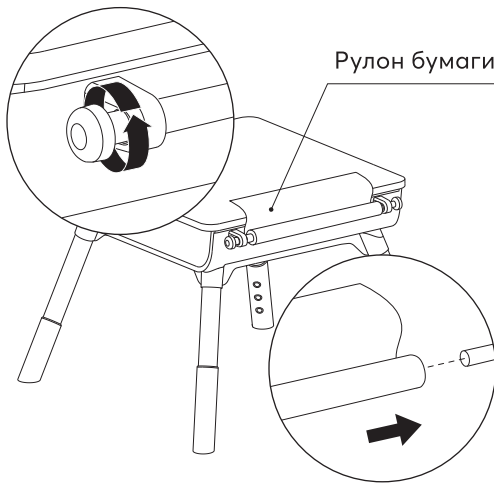

Регулировка высоты

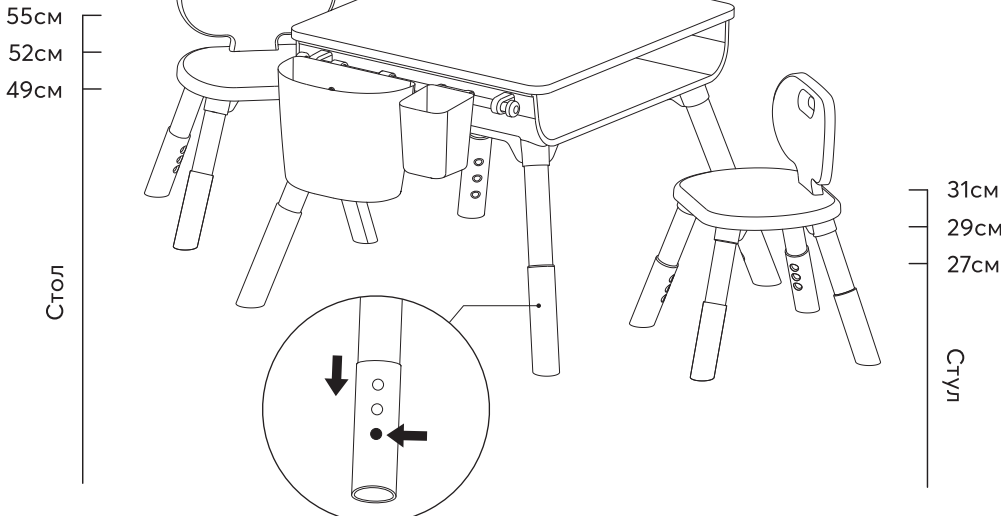

Примечание: для изменения высоты ножек стола и стула нажмите на кнопку и потяните за белую часть ножки.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя. Настоящая гарантия действительна при предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-кадувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия;
- Цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;
- Естественный износ покрытия в местах частого прикосновения;
- Ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

Внимание!

- При покупке изделия проверяйте правильность заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

200 mm

Гарантийный талон



Наименование изделия	
Модель (тип)	
Дата покупки	
Сведения о продавце	
Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	
Подпись продавца (расшифровка подписи)	
Печать фирмы продавца	

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получен, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя (расшифровка подписи)
--

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

Пожалуйста, храните данное руководство на случай необходимости.

Артикул: 91045

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок: 18 месяцев.

Материалы: МДФ, полипропилен.

Изготовитель: Taizhou Yasmei Plastic Product Co., Ltd.
Адрес: No.27 Zhixin development zone, Yangjiang Linhai, Taizhou city, Zhejiang China. Произведено в Китае.

Импортер/продавец (уполномоченное изготовителем лицо): ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. Телефон: +7 (495) 580-75-46
Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.


Товар соответствует требованиям TP TC 025/2012.

В связи с существованием различных моделей изделия, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

happybaby.ru
happybaby_hb



Инструкция по сборке и эксплуатации

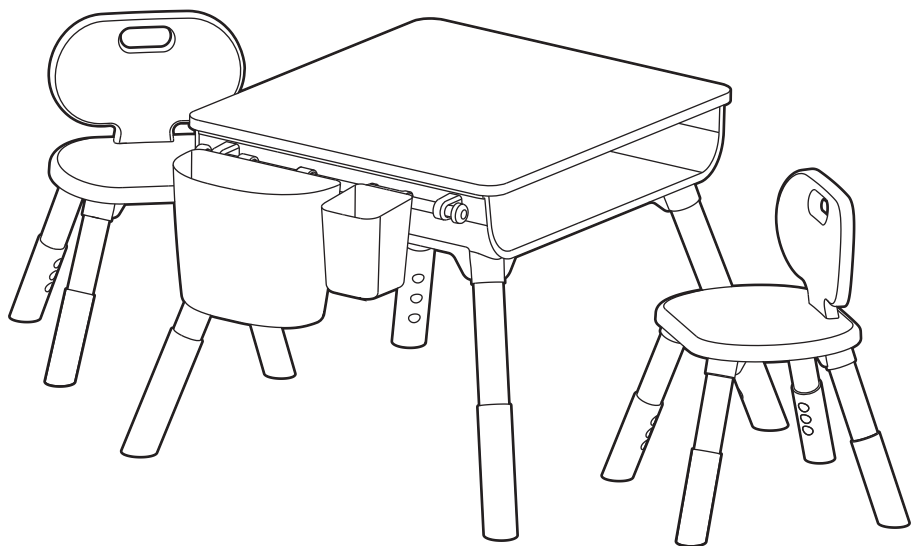

Liten^{duo}

Руководство пользователя

Комплект детской мебели: стол и стулья

Меры безопасности

- Комплект мебели предназначен для детей в возрасте от 1 года и весом не более 60 кг.
- Сборка должна производиться исключительно взрослым, в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте изделие, если какие-либо его части повреждены или отсутствуют.
- Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а крепежные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закрепленные детали могут привести к травмам ребёнка.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.
- При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.
- Ставьте изделие только на горизонтальную поверхность.
- При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов и/или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов стола не должна превышать +40°C.
- Не оставляйте изделие под солнечными лучами на продолжительное время.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия удалите все упаковочные элементы. При обнаружении повреждений немедленно их устраните.
ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ребёнку стоять на столе.

Уход и хранение

- Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.
- Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Не использовать абразивные бытовые полироли, содержащие отбеливатели, спирт или аммоний.
- Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха 60-70%.
- Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.
- Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении можно повредить деревянную мебель.
- Дерево является натуральным материалом, его цвет может со временем меняться.

200 mm

149 mm 150 mm 150 mm 149 mm