



Поднимите матрас, установите защитный барьер на кровать и верните матрас на кровать.

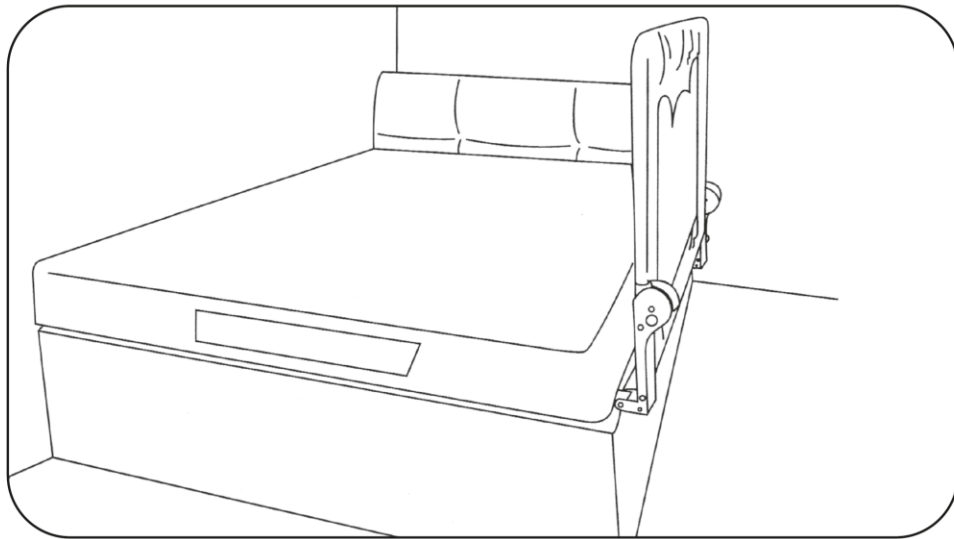

В собранном изделии не должно быть зазора между матрасом и защитным барьером, сторона матраса всегда должна касаться стороны защитного барьера.

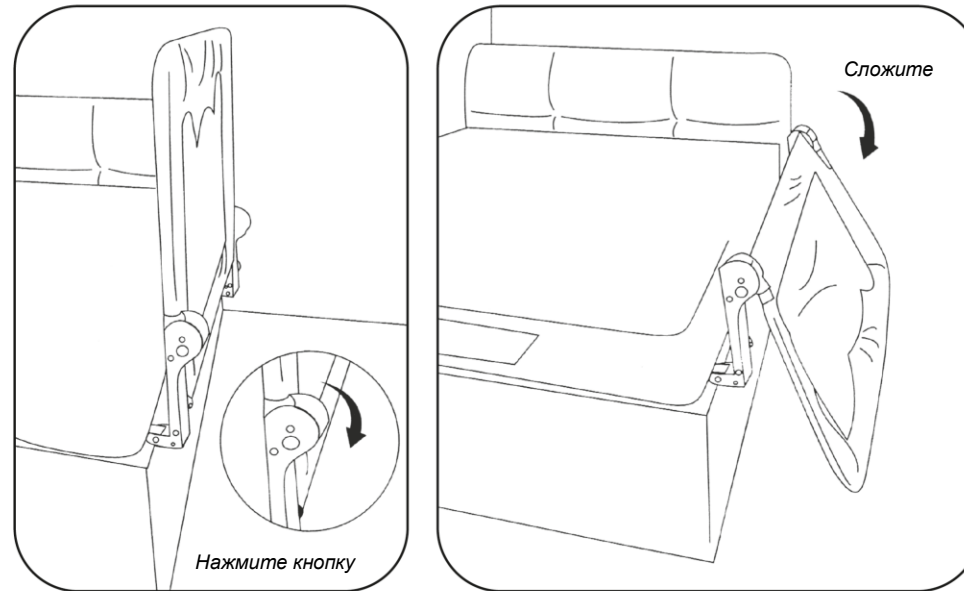

- * Нажимая на средние кнопки, вы можете легко сложить крылья барьера на кровать.
- * После установки на место, необходимо проверить, что изделие правильно установлено
- * Необходимо периодически проверять защитный барьер, обращая особое внимание на надежность всех фиксирующих механизмов и шарниров изделия.



ВНИМАНИЕ!
Для предотвращения риска удушья необходимо обеспечить, чтобы при установке защитного барьера между каждым концом кровати и соответствующим концом защитного барьера оставался зазор не менее 250 мм (10 дюймов).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТКИДНОГО ЗАЩИТНОГО БАРЬЕРА ДЛЯ КРОВАТИ

90x48,5 см 120x48,5 см 150x48,5 см

ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Перед использованием и установкой ограждения кровати прочтите руководство по эксплуатации, чтобы избежать несчастных случаев. Если изделие эксплуатируется не в соответствии с инструкцией, оно может представлять опасность для детей.
- Данное изделие не подходит для детей младше 18 месяцев и старше 5 лет.
- Используйте это изделие, когда ваш ребенок сможет самостоятельно забираться в кровать и вставать с нее.
- Запрещается использовать защитный барьер для кровати, если какие-либо его компоненты повреждены или отсутствуют.
- Данное изделие предназначено только для бытового использования. Не подходит для использования в небытовых условиях
- Запрещается использовать данный защитный барьер вместо кроватки, поскольку он не может обеспечить такой же уровень безопасности, как кроватка.
- Данный защитный барьер для кровати не подходит для матрасов толщиной более 32 см.
- Запрещается использовать без крепежных приспособлений, закрепленных на кровати.
- Запрещается использовать данное изделие для пожилых или немощных людей.
- Комплектующие и запасные части следует приобретать только у производителя.
- Защитный барьер для кровати не должен использоваться на спальном поверхности, расположенной на высоте более 600 мм от пола.
- После установки на место, необходимо проверить, что изделие правильно установлено.
- Необходимо периодически проверять защитный барьер, обращая особое внимание на надежность всех фиксирующих механизмов и шарниров изделия.
- Запрещается использовать изделие, если вы не уверены, что защитный барьер зафиксирован на своем месте и надежно крепится на кровати.
- Можно мыть теплой водой. Запрещается наносить на изделие химические вещества. Чехол можно стирать в стиральной машине.
- Данное изделие соответствует стандартам BS 7972:2001 + A1:2009.

Monodi


10/1 Арнавуткёй – Стамбул / Турция Тел.: +90 212 445 00 87
www.monodi.com / info@monodi.com

Номер модели: BG-0077
Стандарт: BS 7972:2001 + A1:2009


Спасибо, что выбрали нас

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТКИДНОГО ЗАЩИТНОГО БАРЬЕРА ДЛЯ КРОВАТИ


ДЕТАЛИ

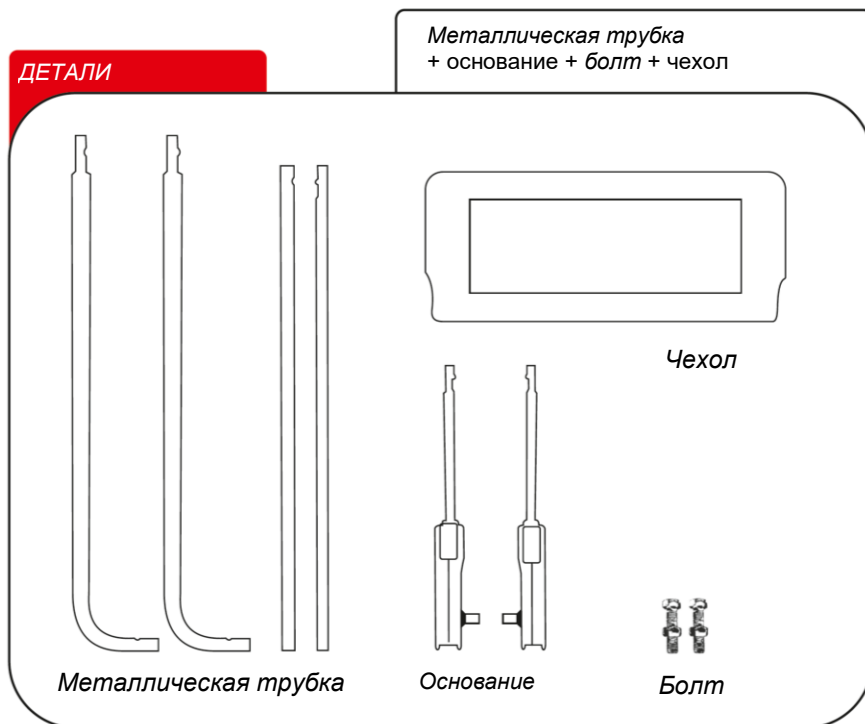

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

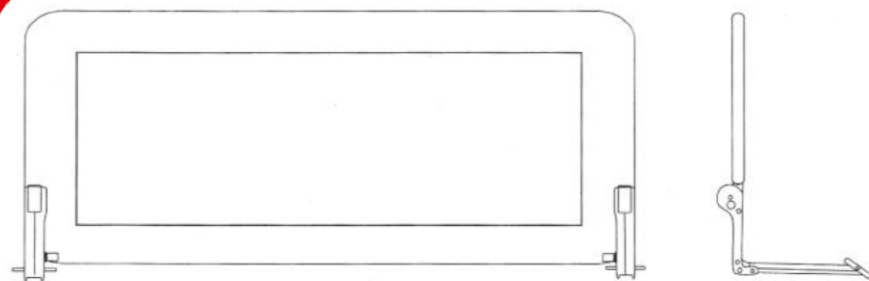


УСТАНОВКА

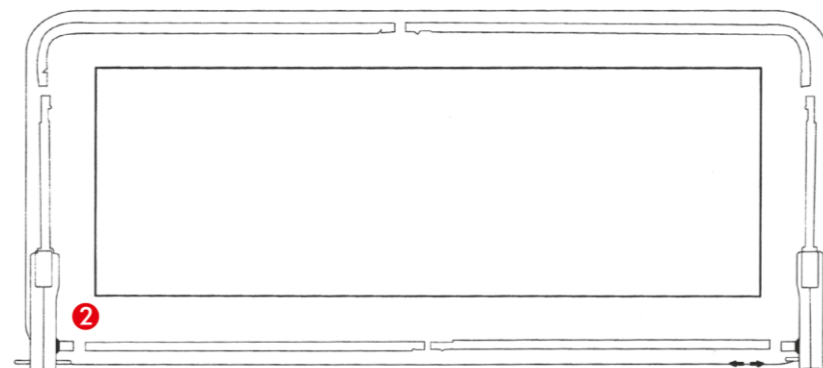

Аккуратно разложите чехол

- 1 Установка верхних металлических труб и перекрытие.

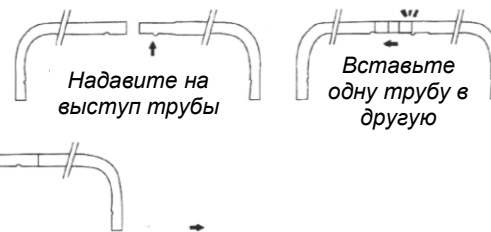

Перекройте трубы с одной стороны

- 2 Соединение верхних труб с основанием.



- 3 При установке нижних металлических труб установите пластиковые ножки с наклоном 180 градусов в положение, как на рисунке, и вставьте трубы в пазы.

